



Nederlands

● Aansluiten op uw tv en voeding
Sluit de HDMI™-connector aan op een beschikbare HDMI™-poort op de tv/display
Sluit de USB™-connector aan op een SV/2A (of hogere) USB™-voedingsadapter.

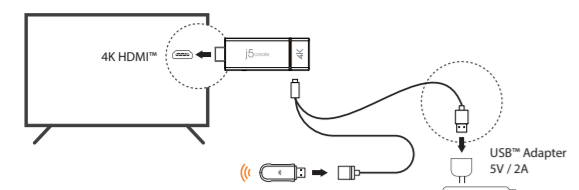

● TV inschakelen en ingang selecteren
Zet uw tv aan om de ScreenCast in te schakelen en selecteer de ingang totkdat u het inzichtscherm ziet.
* Als uw tv-scherm zwart blijft, levert uw tv mogelijk niet voldoende stroom.
Steek in dat geval de USB™-kabel in een USB™-voedingsadapter en steek deze in een stopcontact.

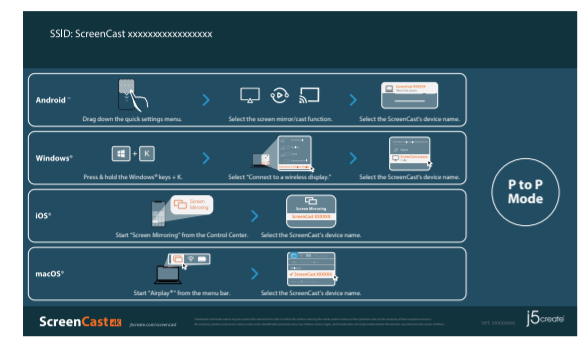

Zo spiegelt u het apparaat

Android™
Smart View, Screen Share, Cast
Sleep het menu met snelle instellingen omhoog, zoek de schermspieglingsfunctie en selecteer vervolgens de apparaatnaam van ScreenCast.

iOS*
Screen Mirroring
Swipe om het Control Center te openen en start "Screen Mirroring" door de apparaatnaam van ScreenCast te selecteren.

macOS*
AirPlay
Start "Airplay" vanuit de menubalk door de apparaatnaam van ScreenCast te selecteren.

Windows*
ScreenCast xxxxxx
Houd de Windows™-toets + K ingedrukt, selecteer vervolgens "Verbinden met een draadloos beeldscherm" en selecteer de apparaatnaam van ScreenCast.

Opmerking: Vanwege beperkingen van Miracast™ 1.0, is de uitgangsverloslute van het bronapparaat beperkt tot 1080p, 720p en 480p. De JVAW76 zal de bronresolutie opschalen tot 4K met 4K-display.

Schakel tussen de punt-naar-punt-modus en de Admin-modus
*De punt-naar-punt modus is standaard ingeschakeld op de JVAW76MAX. In deze modus kan het apparaat rechtstreeks casten zonder een Wi-Fi-verbinding.
1. Houd de JVAW76MAX 1 seconde ingedrukt te houden om te schakelen tussen punt-naar-punt-modus en Admin-modus.



Wireless-instellingen

Zet de JVAW76MAX in de Admin-modus, ga vervolgens naar de draadloze internetinstellingen van uw apparaat en zoek naar de SSID van de ScreenCast. Maak verbinding met de SSID van de ScreenCast en voer het wachtwoord in. Het wachtwoord wordt op het startscherm onder de SSID weergegeven.
*Opmerking: Afhankelijk van uw apparaat en of de punt-naar-punt-modus is ingeschakeld, is een Wi-Fi-verbinding mogelijk niet nodig om te casten.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX
<http://192.168.203.1>

• Open uw browser en ga naar <http://192.168.203.1> en voer de Admin gateway in (GEBRUIKER: admin, WACHTWOORD: 00000000). Kies instellingen voor draadloos internet en zoek naar de SSID van uw router. Selecteer uw draadloze internet en voer het wachtwoord in. De Admin gateway vereist de verbinding wanneer de ScreenCast verbinding maakt met uw draadloze internet.

• Succès des paramètres Internet sans fil

• Paramètres Internet sans fil incomplets

Pincodefunctie inschakelen

1. Zet de JVAW76MAX in de Admin-modus en verbind de wifi van uw apparaat met de SSID (ScreenCast xxxxxx) en het wachtwoord weergegeven op de display.
2. Pen een webbrowser een ga naar <http://192.168.203.1> (standaardwachtwoord Admin: 00000000).
3. In het menu Instellingen klikk op "Pincode" en stelt u "Pincode inschakelen" in op Aan.
4. De willekeurige Miracast™-pin wordt getoond op het scherm. Pas na het invoeren van de juiste Miracast™-pin, begint de display met spiegelen van de video.
Opmerking: De pincodefunctie werkt alleen voor Miracast™

Achtergrondafbeelding aanpassen

1. Zet de JVAW76MAX in de Admin-modus en verbind de wifi van uw apparaat met de SSID (ScreenCast xxxxxx) en het wachtwoord weergegeven op de display.
2. Open een webbrowser en ga naar <http://192.168.203.1>.
3. Klik in het menu Instellingen op "Achtergrond". Kies vervolgens het afbeeldingsbestand en klik op "OK" om het te uploaden.
Opmerking: Het afbeeldingsbestand moet een resolutie van 1920(B) x 1080(H). JPG-formaat en een bestandsgrootte van minder dan 1MB hebben.

Firmware-update

Voor het bijwerken van de firmware van uw ScreenCast zet u de JVAW76MAX in de Admin-modus en volgt u de instructies hieronder:

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat na 100% downloaden NET UIT. Wacht totdat het systeem herstart.

ADVERTENCIA: Después de una descarga del 100%, NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN y espere a que el sistema se reinicie.

AVISO: Quando a transferência atingir 100% NÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO e aguarde que o sistema reinicie.

VARNING: STANG INTE AV efter 100% nedladdning, utan vänta tills systemet startar om.

ADVARSEL: Etter 100% download, må enheden IKKE SLUKKES. Vent indtil systemet genstartes.

Local Version: 1.16811.39
Server Version: 1.16811.74


Firmware downloaden / Descargar firmware / Transferir o firmware / Hämta fast programvara / Download: 85%

Firmware upgraden / Actualizar firmware / Atualizar o firmware / Uppgradera fast programvara / Upgrade: 35%


Meer hulp nodig bij het instellen van de ScreenCast? Ga naar j5create.com/screencast

Español

● Conectarse al televisor y la alimentación
Conecte el conector HDMI™ a un puerto HDMI™ disponible del televisor o la pantalla.
Conecte el conector USB™ a un adaptador de corriente USB™ de 5V/2A (o superior).

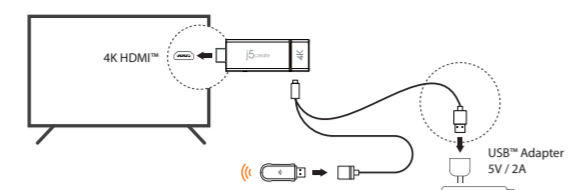

● Encender el televisor y seleccionar la entrada
Encienda el televisor para encender su ScreenCast y seleccione la entrada hasta que vea la pantalla de configuración.
* Si la pantalla del televisor permanece negra, es posible que dicho televisor no esté suministrando suficiente energía. En este caso, conecte el cable USB™ a un adaptador de alimentación USB™ y conéctelo a una toma de corriente.

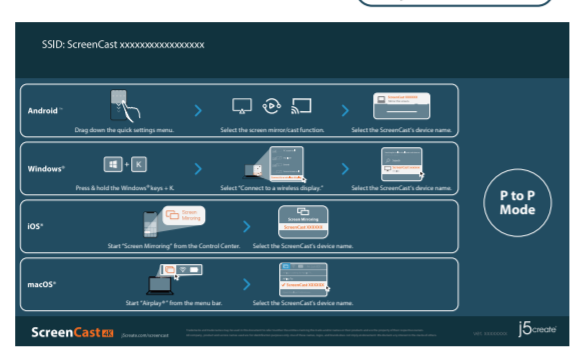

Como espelhar o seu dispositivo

Android™
Smart View, Screen Share, Cast
Despliegue el menú de configuración rápida y encuentre la función de reflejo de pantalla.


iOS*
Screen Mirroring
Decida para abrir el Centro de control e iniciar "Reflejo de pantalla"

macOS*
AirPlay
Inicie "Airplay" desde la barra de menús

Windows*
ScreenCast xxxxxx
Mantenga presionadas las teclas Windows™+K y, a continuación, seleccione "Conectarse a una pantalla inalámbrica" y elija el nombre del dispositivo de ScreenCast.

Nota: Debido a limitaciones de Miracast™ 1.0, la resolución de salida del dispositivo de origen está limitada a 1080p, 720p e 480p. El JVAW76 escalará la resolución de la fuente hasta 4K con pantalla 4K.

Cambiar entre el modo Punto a Punto y el modo Admin
*El modo Punto a Punto está activado por defecto en el JVAW76MAX. Este modo permite al dispositivo emitir directamente sin conexión Wi-Fi.
1. Mantén el JVAW76MAX encendido, luego inserta el pin para presionar el botón de reinicio en el JVAW76MAX durante 1 segundo para cambiar entre el modo Punto a Punto y el modo Administrador.

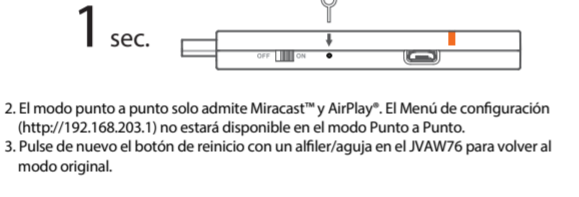

Configuração Wireless

Cambie el JVAW76MAX al modo Admin, luego vaya a la configuración inalámbrica de Internet de su dispositivo y busque el SSID del ScreenCast. Conéctese con dicho SSID y escriba la contraseña. El número PW se muestra junto a SSID en la pantalla de inicio.
* Nota: Dependiendo de su dispositivo y de si el modo punto a punto está activado o no, puede que no sea necesaria una conexión Wi-Fi para emitir.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX
<http://192.168.203.1>

• Abra su navegador web y vaya a <http://192.168.203.1> A continuación, entre en el puerto de enlace de administración (USUARIO: admin, CONTRASEÑA: 00000000). Elija la configuración inalámbrica de Internet y busque el SSID del enrutador. Seleccione la conexión a Internet inalámbrica y escriba la contraseña. La puerta de enlace de administración se desconectará cuando ScreenCast se conecta a su conexión de Internet inalámbrica.

• Configuración inalámbrica de Internet correcta

• Error de configuración inalámbrica de Internet

Activar la función de código PIN

1. Cambie el JVAW76MAX al Modo Admin, luego conecte el Wi-Fi* de su dispositivo con el SSID (ScreenCast xxxxxx) y la contraseña que se muestra en la pantalla.
2. Abra un navegador web y vaya a <http://192.168.203.1> (Admin: 00000000).
3. En el menú Configuración, haz clic en "Código PIN" y activa la opción "Activar código PIN".
4. El pin Miracast™ aleatorio se mostrará en la pantalla. Solo después de introducir el pin Miracast™ correcto, la pantalla empezará a reflejar el video.
Nota: La función de código pin funciona apenas para o Miracast™

Personalizar la imagen de fondo

1. Vaya a la configuración Wi-Fi* de su dispositivo y conéctese al ScreenCast (busque ScreenCast xxxxxx) y la contraseña se mostrará en la pantalla.
2. Abra su navegador web y vaya a <http://192.168.203.1>.
3. Clique en "Fundo da Imagem" no menu Definições. Em seguida, escolha o ficheiro de imagem e clique em "OK" para o carregar.
Nota: O ficheiro de imagem deve ter a resolução 1920(W) x 1080(H), em formato .JPG e o ficheiro de tamanho inferior a 1 MB.

Atualização do firmware

Para actualizar el firmware de su ScreenCast, por favor, cambie el JVAW76MAX al modo Admin, y siga las instrucciones que se indican a continuación:

ADVERTENCIA: Después de una descarga del 100%, NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN y espere a que el sistema se reinicie.

AVISO: Quando a transferência atingir 100% NÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO e aguarde que o sistema reinicie.

VARNING: STANG INTE AV efter 100% nedladdning, utan vänta tills systemet startar om.

ADVARSEL: Etter 100% download, må enheden IKKE SLUKKES. Vent indtil systemet genstartes.

Local Version: 1.16811.39
Server Version: 1.16811.74


Transferir o firmware / Descargar firmware / Download: 85%

Atualizar o firmware / Actualizar firmware / Upgrade: 35%


¿Necesita más ayuda para configurar ScreenCast? Visite j5create.com/screencast.

Português

● Ligar à TV e fornecer energia
Ligue o conector HDMI™ a uma porta HDMI™ disponível na TV/monitor
Conecte o conector USB™ a um adaptador de energia USB™ de 5V/2A (ou superior).

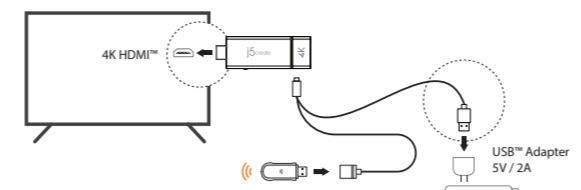

● Ligar a TV e selecionar a entrada
Ligue a sua TV para fornecer energia ao ScreenCast e seleccione a entrada para aceder ao ecrã de configuração.
* Se o ecrã da sua TV não exibir qualquer imagem, a TV poderá não estar a fornecer energia suficiente. Nesse caso, ligue o cabo USB™ a um adaptador de corrente USB™ e ligue-o a uma tomada elétrica.

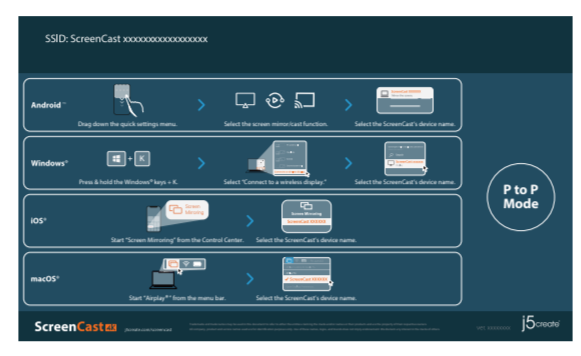

Como espelhar o seu dispositivo

Android™
Smart View, Screen Share, Cast
Abra o menu de definições rápidas e encontre a função de projeção do ecrã.

iOS*
Screen Mirroring
Decida para abrir o Centro de Controlo e inicie a função "Projeção do ecrã"

macOS*
AirPlay
Execute a função "Airplay" na barra de menus

Windows*
ScreenCast xxxxxx
Mantenha premidas as teclas Windows™+K e, em seguida, seleccione "Ligar a um monitor sem fios" e seleccione o nome do dispositivo do ScreenCast.

Nota: Devido à limitação do Miracast™ 1.0, a resolução de saída do dispositivo de origem está limitada a 1080p, 720p e 480p. O JVAW76 aumentará a resolução da fonte até 4K com um ecrã 4K.

A alternar entre modo ponto a ponto e Modo de administrador
*O Modo ponto a ponto está ativado por predefinição no JVAW76MAX. Este modo permite que o dispositivo transmita diretamente sem utilizar uma ligação Wi-Fi.
1. Mantenha o JVAW76MAX ligado, depois inira o pino para pressionar o botão de reset no JVAW76MAX por 1 segundo para alternar entre o modo Ponto a Ponto e o modo Admin.



Definições de Wireless

Mude o JVAW76MAX para o Modo de administrador e, em seguida, aceda às definições de Internet sem fios do dispositivo e procure o SSID do ScreenCast. Ligue ao SSID do ScreenCast e introduza a palavra-passe. O portal de administrador irá fechar quando o ScreenCast estiver ligado à sua rede sem fios.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX
<http://192.168.203.1>

• Abra o seu navegador e aceda a <http://192.168.203.1> Escolha o portal de administrador (UTILIZADOR: admin, PALAVRA-PASSE: 00000000). Aceda à configuração de rede sem fios e procure o SSID do ScreenCast. Seleccione a sua rede sem fios e introduza a palavra-passe. O portal de administrador irá fechar quando o ScreenCast estiver ligado à sua rede sem fios.

• Rede sem fios configurada com êxito

• A configuração da rede sem fios falhou

Ativar a função do código pin

1. Mude o JVAW76MAX para o Modo de administrador, ligue o Wi-Fi* do dispositivo com o SSID (ScreenCast xxxxxx) e a palavra-passe apresentada no ecrã
2. Abra um navegador web e acesse a <http://192.168.203.1> (palavra-passe predefinida do administrador: 00000000).
3. No menu Definições, clique em "Código pin" e defina "Ativar código pin" para Ativado.
4. O pin aleatório do Miracast™ será apresentado no ecrã. O ecrã começa a espelhar o vídeo apenas depois de introduzir o pin correto do Miracast™.
Nota: A funcionalidade de código pin funciona apenas para o Miracast™

Personalizar imagem de fundo

1. Mude o JVAW76MAX para o Modo de administrador, ligue o Wi-Fi* do dispositivo com o SSID (ScreenCast xxxxxx) e a palavra-passe apresentada no ecrã
2. Abra um navegador e acesse a <http://192.168.203.1>.
3. Clique em "Fundo da Imagem" no menu Definições. Em seguida, escolha o ficheiro de imagem e clique em "OK" para o carregar.
Nota: O ficheiro de imagem deve ter a resolução 1920(W) x 1080(H), em formato .JPG e o ficheiro de tamanho inferior a 1 MB.

Atualização do firmware

To update the firmware of your ScreenCast, please switch JVAW76MAX to Admin Mode, then follow the instructions below:

AVISO: Quando a transferência atingir 100% NÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO e aguarde que o sistema reinicie.

VARNING: STANG INTE AV efter 100% nedladdning, utan vänta tills systemet startar om.

ADVARSEL: Etter 100% download, må enheden IKKE SLUKKES. Vent indtil systemet genstartes.

Local Version: 1.16811.39
Server Version: 1.16811.74


Transferir o firmware / Descargar firmware / Download: 85%

Atualizar o firmware / Actualizar firmware / Upgrade: 35%


Precisa de mais ajuda para configurar o ScreenCast? Visite j5create.com/screencast

Svenska

● Anslut till din TV och ström
Anslut HDMI™-kontakten till en ledig HDMI™-port på TVn/bildskärmen
Anslut USB™-kontakten till en 5V/2A (eller högre) USB™-strömadapter.

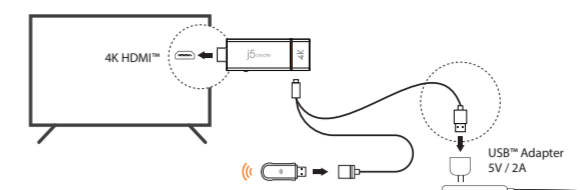

● Slå på TV:n och välj ingång
Slå på din TV för att starta ScreenCast-enheten och välj ingång tills du ser inställningsskärmen
* Om din TV-skärm förblir svart kan det handa att din TV inte levererar tillräckligt med ström. I detta fall, anslut USB™-sladden till en USB™-adapter och anslut den till ett eluttag.

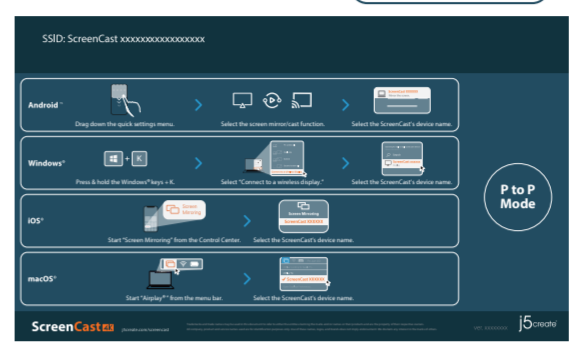

Hur du speglar din enhet

Android™
Smart View, Screen Share, Cast
Dra ner snabbinställningsmenyn och sök upp skärmspeglingsfunktionen.


iOS*
Screen Mirroring
Svep för att öppna kontrollcentret och starta "Skärmspeglning"

macOS*
AirPlay
Starta "Airplay" från menyfältet

Windows*
ScreenCast xxxxxx
Håll Windows™-tangenterna + K tryckta, och välj "Anslut till en trådlös skärm" efterföljt av namnet på ScreenCast-enheten.

Obs! På grund av begränsningen i Miracast™ 1.0 kommer utmatningsupplösningen för källanheten att vara begränsad till 1080p, 720p och 480p. JVAW76 kan skala upp källans upplösning till 4K med 4K-visning.

Växla mellan punkt-til-punkt-läge och Admin-läge
*Punkt-til-punkt-läget är aktiverat som standard på JVAW76MAX. I det här läget kan enheten casta direkt utan en Wi-Fi-anslutning.
1. Håll JVAW76MAX påslagen och sätt sedan in stiftet för att trycka på återställningsknappen på JVAW76MAX i 1 sekund för att växla mellan Punkt-til-Punkt-läge och Admin-läge.

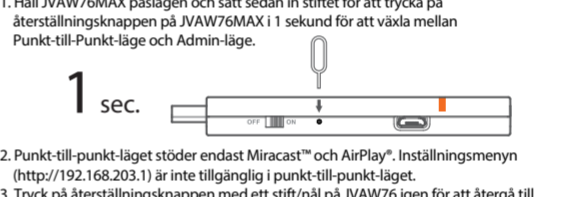

Wireless-inställningar

Växla JVAW76MAX till Admin-läge, gå sedan till enhetens inställningar för trådlöst internet och sök efter ScreenCasts SSID. Anslut till ScreenCasts SSID och ange lösenordet. PW-numret visas bredvid SSID: et på startskärmen.
*Obs! Beroende på din enhet och om Punkt-til-punkt-läget är aktiverat eller inte, kanske det inte krävs en Wi-Fi-anslutning för att casta.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX
<http://192.168.203.1>

• Öppna webbläsare och gå till <http://192.168.203.1> och ange admin-gateway (ANVÄNDAR: admin, LOSENORD: 00000000). Välj inställningar för trådlöst internet och sök upp din routers SSID. Välj ditt trådlösa Internet och ange lösenordet. Admin-gatewayen kopplas ifrån när ScreenCast ansluter till ditt trådlösa Internet.

• Trådlöst Internet har ställts in

• Trådlöst Internet kunde inte ställas in

Aktivera pinkodsfunktion

1. Växla JVAW76MAX till Admin-läge och anslut sedan enhetens Wi-Fi* med SSID (ScreenCast xxxxxx) och lösenord som visas på skärmen
2. Öppna en webbläsare och gå till <http://192.168.203.1> (Admin standardlösenord: 00000000).
3. Klicka på "Pincode" i meny "Settings" och sätt "Pincode Enable" till "On".
4. Den slumpmässiga Miracast™-pinkoden visas på skärmen. Först när du har angett rätt Miracast™-pinkoden börjar skärmen spejla videoen.
Obs! Pinkodsfunktionen verkar endast för Miracast™

Anpassa bakgrundsbild

1. Växla JVAW76MAX till Admin-läge och anslut sedan enhetens Wi-Fi* med SSID (ScreenCast xxxxxx) och lösenord som visas på skärmen
2. Öppna en webbläsare och gå till <http://192.168.203.1>.
3. Klicka på "UI Background" i meny "Settings". Välj sedan bildfilen och klicka på "OK" för att ladda upp den.
Obs! Bildfilen måste ha upplösningen 1920(B) x 1080(H), vara i JPG-format och ha en filstorlek på mindre än 1 MB.

Firmware-uppdatering

För att uppdatera den fasta programvaran för din ScreenCast, ställ JVAW76MAX i Admin-läge och följ sedan instruktionerna nedan:

VARNING: STANG INTE AV efter 100% nedladdning, utan vänta tills systemet startar om.

ADVARSEL: Etter 100% download, må enheden IKKE SLUKKES. Vent indtil systemet genstartes.

Local Version: 1.16811.39
Server Version: 1.16811.74


Hämta fast programvara / Download: 85%

Uppgradera fast programvara / Upgrade: 35%

Behöver du mer hjälp med att ställa in ScreenCast-enheten? Besök j5create.com/screencast

Dansk

● Tilslut til dit tv og strømforbindelse
Sæt HDMI™-stikket i en ledig HDMI™-port på dit tv/skærm
Tilslut USB™-stikket til en 5V/2A (eller højere) USB™-strømadapter.

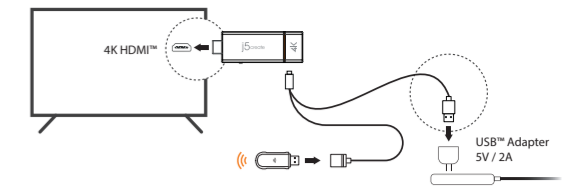

● Tænd for fjernsynet og vælg indgang
Tænd fjernsynet for at starte ScreenCast og vælg indgang, indtil du ser opsætningskærmen.
* Hvis tv-skærmen forbliver sort, forsnyr fjernsynet muligvis ikke nok strøm.
I dette tilfælde skal du sætte USB™-kablet i en USB™-strømadapter og slutte det til en stikkontakt.



Sådan spejler du din enhed

Android™
Smart View, Screen Share, Cast
Træk ned i menuen Hurtige indstillinger og find skærmspejlfunktionen. Vælg derefter navnet på ScreenCast's enhed.

iOS*
Screen Mirroring
Swipe for at åbne kontrolcentret og start "Skærmspejling" ved at vælge navnet på ScreenCast's enhed.

macOS*
AirPlay
Åbn "Airplay" på menulinjen ved, at vælge navnet på ScreenCast's enhed.

Windows*
ScreenCast xxxxxx
Hold tastene Windows™ + K nede, og vælg "Opret forbindelse til en trådløs skærm" efterfulgt af navnet på ScreenCast's enhed.

Bemærk: Pga. Miracast™ 1.0's begrænsning vil kildeenhedens outputopløsning være begrænset til 1080p, 720p og 480p. JVAW76 vil opskalere kildeopløsningen op til 4K med 4K-skærm.

Skift mellem funktionerne Punkt-til-punkt og Administrator
Funktionen Punkt-til-punkt er som standard slået til på din JVAW76MAX. Med denne funktion kan enheden caste uden en Wi-Fi-forbindelse.
1. Hold JVAW76MAX tændt, og indsæt derefter stiften for at trykke på nulstillingsknappen på JVAW76MAX i 1 sekund for at skifte mellem Punkt-til-punkt-tilstand og Admin-tilstand.



Opsætning af trådløst internet

Sæt din JVAW76MAX på Administrator. Åbn derefter indstillingerne for dit trådløse netværk på din enhed og søg efter ScreenCasts ens SSID. Forbind med ScreenCast's ens SSID og indtast adgangskoden. PW-nummeret vises under SSID'et på startskærmen.
*Bemærk: Afhængigt af din enhed og om funktionen Punkt-til-punkt er slået til, skal du muligvis ikke bruge en Wi-Fi-forbindelse for at caste.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX
<http://192.168.203.1>

• Åbn din webbrowser og gå til <http://192.168.203.1> og indtast admin-gatewayen (BRUGER: admin, ADGANGSKODE: 00000000). Vælg indstillinger for dit trådløse netværk, og søg efter din routers SSID. Vælg dit trådløse netværk, og indtast adgangskoden. Admin-gatewayen afbrydes, når ScreenCast opretter forbindelse til dit trådløse netværk.

• Indstillingerne for dit trådløse netværk er blevet indstillet

• Indstillingerne for dit trådløse netværk er ikke blevet indstillet

Aktivér pinkode

1. Sæt din JVAW76MAX på Administrator. Tilslut derefter enhedens Wi-Fi* med SSID'et (ScreenCast xxxxxx) og adgangskoden, der vises på skærmen
2. Åbn en webbrowser og gå til <http://192.168.203.1> (Standard-administratoradgangskode: 00000000).
3. I menuen Indstillinger klikker du på "Pinkode" og indstiller "Aktivér pinkode" til Til. 4. Der vises en tilfældig Miracast™ pinkode på skærmen. Først når du har indtastet den korrekte Miracast™ pinkode, begynder skærmen at spejle videoen.
Bemærk: Pinkodsfunktionen virker kun for Miracast™

Tilpas baggrundsbillede

1. Sæt din JVAW76MAX på Administrator. Tilslut derefter enhedens Wi-Fi* med SSID'et (ScreenCast xxxxxx) og adgangskoden, der vises på skærmen
2. Åbn en webbrowser og gå til <http://192.168.203.1>.
3. Klik på "UI-baggrund" i menuen indstillinger. Vælg derefter billedfilen og klik på "OK" for at uploade den.
Bemærk: Billedfilen skal have en opløsning på 1920(B) x 1080(H), i JPG-format og være mindre end 1 MB i filstørrelse.

Firmwareopdatering

For at opdatere firmwaren på din ScreenCast, skal du sætte din JVAW76MAX på Administrator, og følg derefter instruktionerne nedenfor:

ADVARSEL: Etter 100% download, må enheden IKKE SLUKKES. Vent indtil systemet genstartes.

Local Version: 1.16811.39
Server Version: 1.16811.74

Download firmware / Download: 85%

Opgrader firmware / Upgrade: 35%

Har du brug for mere hjælp til, at opsætte ScreenCast? Gå på j5create.com/screencast