


# 360° AI-Powered Webcam with Speakerphone



<https://en.j5create.com/pages/drivers/jvu368-show>  
Scan the QR Code to download the Webcam Companion App (optional) and User Manual.  
\*You can download the Companion App that allows you to make more settings and adjustments for the JVu368.

## Function Description

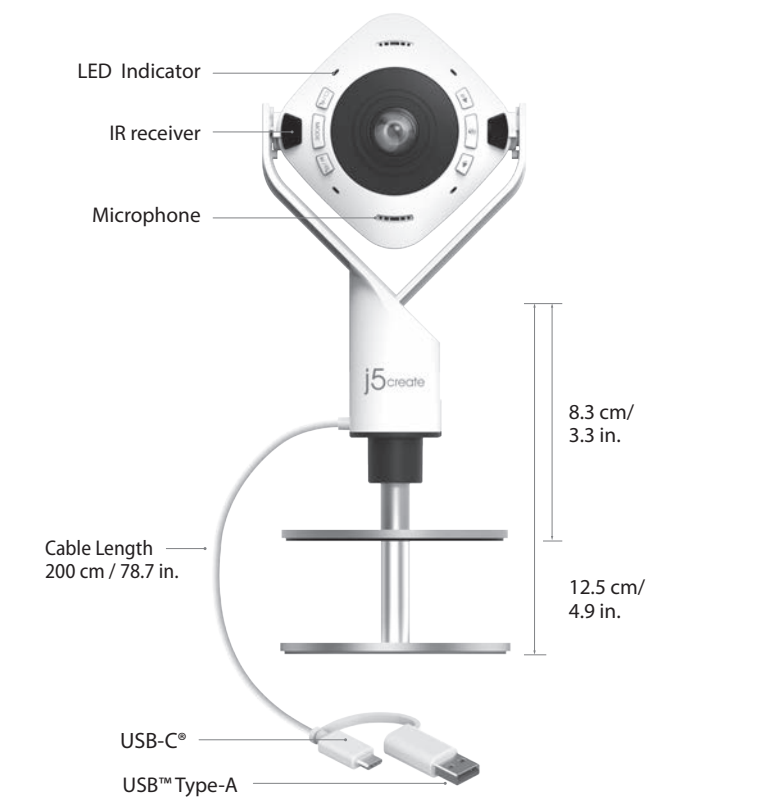


EN : Quick Installation Guide  
DE : Kurzanleitung Für Installation  
FR : Guide D'installation Rapide  
IT : Guida rapida all'installazione  
NL : Beknopte installatiehandleiding  
ES : Guía De Instalación Rápida  
PT : Guia de instalação rápida  
SE : Snabbinstallationsguide  
DK: Startvejledning  
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning  
FI: Pika-asennusopas  
HU: Gyors telepítési útmutató  
RU: Руководство по быстрой установке  
日本語: クイックインストールガイド  
繁体中文: 快速安裝手冊  
簡體中文: 快速安裝手冊

## Control Key Description


|                          | Touch bar                                       |                |
|--------------------------|---|----------------|
|                          |   |                |
| Button Control           | Function Description                            | Remote Control |
| MODE                     | Mode Select                                     | MODE           |
|                          | Frame Select                                    |                |
|                          | AI Function on / off                            |                |
|                          | Left  |                |
|                          | Right   |                |
|                          | Zoom In   |                |
|                          | Zoom Out  |                |
| N/A                      | Save and load setting                           | S/L            |
| Long press "MODE" button | Mirror the screen                               |                |
|                          | microphone on/off                               |                |
|                          | Increase volume                                 |                |
|                          | Decrease volume                                 |                |
|                          | Downloads the Webcam Companion App for Windows® | N/A            |
|                          | Downloads the Webcam Companion App for macOS®   | N/A            |

## Six Display Modes

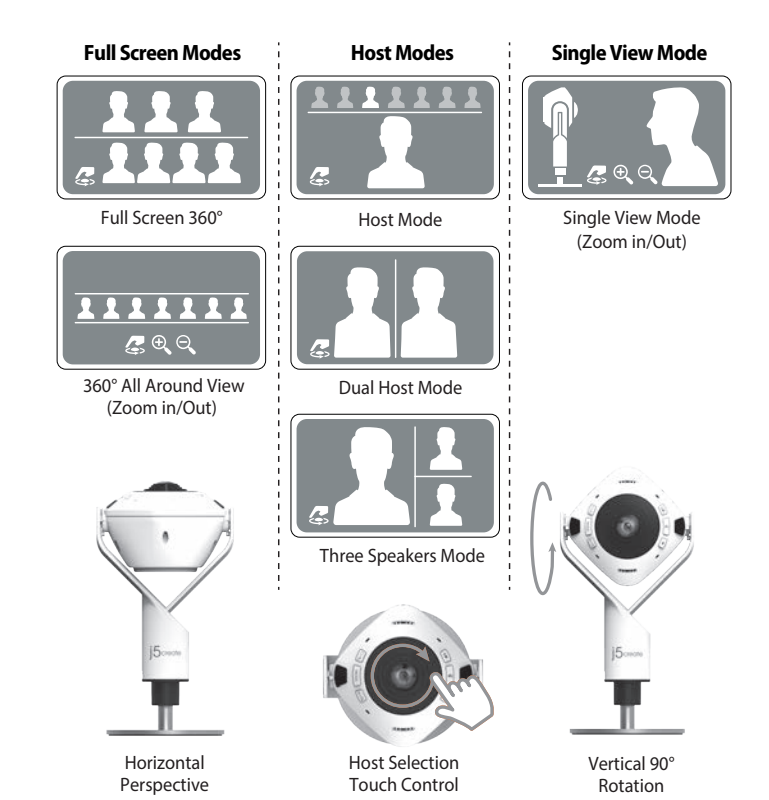

# English

## Basic Operation

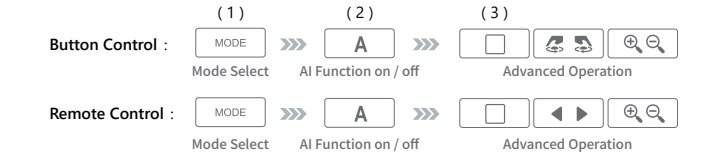

- Press the ( ) button to select the desired screen mode.
  - Full Screen Mode
  - Host Mode: use the touch bar to specify the participant's location
  - Dual speakers Mode: use the touch bar to specify the two participants' locations
  - Three speakers Mode: use the touch bar to specify the three participants' locations
  - 360° All Around View Mode
  - Single View Mode: select single mode and turn the camera to the vertical position
- AI detection is on by default, which will track participants or frame the screen automatically.
- Press ( ) to enter advanced operation and switch frames.

## LED Indicator

• Blue: In use • Purple: Power on • Red: Mute

## Start a video call with your JVu368

Ensure your PC, Mac®, or Chromebook™ has Internet service, and that both you and the person you need to call are using a video calling application. Select the correct video device and microphone in the settings menu in the video calling application.

- The JVu368 provides full HD 1080p video calling, a network with a minimum upload speed of 2Mbps is recommended.
- 1080p calling may be affected by available network bandwidth, CPU speed, type of video calling application, etc.
- Wide compatibility: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.

**For Windows® 10 & 11**

- Go to Start > Settings > Privacy / Privacy & Security > Camera/Microphone/speaker
- Choose your preferred settings to allow apps to access your camera and microphone.
- Turn on your camera and microphone/speaker from within the settings of your video calling application.

**Privacy Settings for macOS® 13 Ventura**


- On your Mac®, click on the Apple® icon > System Settings > Privacy & Security
- Within the Microphone and Camera options make sure the app you are trying to use is allowed.
- Select the checkbox next to an app to allow it to access the camera microphone. Deselect the checkbox to turn off access for that app. If you turn off access for an app, you will be asked to turn it on again the next time that app tries to use your camera or microphone.

## Special Notes

- When using the JVu368, if you need to connect to a USB™ hub, you must use a USB™ 3.0 hub with an external power supply
- If connected to a USB™ 2.0 speaker performance may be limited, we strongly recommend plugging the USB-C® / USB™ Type-A connector to a USB™ 3.0 port
- Compliant with USB™ 3.0, 900 mA
- We strongly recommended keeping the camera at a temperature between 14°F to 104°F (-10°C to 40°C) when it is powered on

# Deutsch

## Basisbetrieb

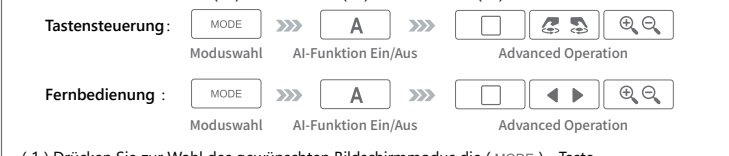

- Drücken Sie zur Wahl des gewünschten Bildschirmmodus die ( ) -Taste.
  - Vollbildmodus
  - Host-Modus: Verwenden Sie die Touch Bar, um den Standort des Teilnehmers anzugeben.
  - Doppel-Lautsprecher-Modus: Verwenden Sie die Touch Bar um die Standorte der beiden Teilnehmer festzulegen.
  - Drei-Lautsprecher-Modus: Verwenden Sie die Touch Bar, um die Positionen der drei Teilnehmer festzulegen.
  - 360°-Rundumsicht-Modus
  - Einzelansicht: Wählen Sie den Einzelmodus und drehen Sie die Kamera in die vertikale Position.
- AI-Erkennung ist standardmäßig eingeschaltet, wodurch Teilnehmer nachverfolgt werden oder der Bildschirm automatisch umrahmt wird.
- Durch Drücken von ( ) in den erweiterten Betrieb schalten und Einzelbilder wechseln.

■ **LED-Anzeige** • Blau: In Gebrauch • Lila: Eingeschaltet • Rot: Stummschaltung

## Starten Sie einen Videoanruf mit Ihrem JVu368

Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC, Mac® oder Chromebook™ über einen Internetanschluss verfügt und dass sowohl Sie als auch die Person, die Sie anrufen möchten, eine Videoeinsprachsanwendung verwenden. Wählen Sie das richtige Videogerät und Mikrofon im Einstellungs Menü der Videoeinsprachsanwendung aus.

- Das JVu368 ermöglicht Full-HD-Videoeinsprache mit 1080p. Es wird ein Netzwerk mit einer Upload-Geschwindigkeit von mindestens 2 Mbit/s empfohlen.
- 1080p-Anrufe können von der verfügbaren Netzwerkbandbreite, der CPU-Geschwindigkeit, der Art der Videoeinsprachsanwendung usw. beeinflusst werden.
- Breite Kompatibilität: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, usw.

**Für Windows® 10 & 11**

- Gehen Sie zu Start > Einstellungen > Datenschutz / Datenschutz & Sicherheit > Kamera/Mikrofon/Lautsprecher
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen, um Apps den Zugriff auf Ihre Kamera und Ihr Mikrofon zu erlauben. 3. Schalten Sie Ihre Kamera und Ihr Mikrofon/Lautsprecher in den Einstellungen Ihrer Videoeinsprachsanwendung ein.

**Datenschutz-Einstellungen für macOS® 13 Ventura**


- Klicken Sie auf Ihrem Mac® auf das Apple®-Symbol > Systemeinstellungen > Datenschutz und Sicherheit
- Prüfen Sie in den Optionen für Mikrofon und Kamera, ob die App, die Sie verwenden möchten, zugelassen ist.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Anwendung, um ihr den Zugriff auf das Mikrofon der Kamera zu erlauben. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff für diese App zu deaktivieren. Wenn Sie den Zugriff für eine App deaktivieren, werden Sie aufgefordert, ihn wieder zu aktivieren, wenn die App das nächste Mal versucht, Ihre Kamera oder Ihr Mikrofon.

### Besondere Hinweise

- Wenn Sie die JVu368 an einen USB™-Hub anschließen müssen, müssen Sie einen USB™ 3.0-Hub mit einem externen Netzteil verwenden
- Wenn es an einen USB™ 2.0-Lautsprecher angeschlossen ist, kann die Leistung eingeschränkt sein; wir empfehlen dringend, die USB-C® / USB™ Typ-A-Stecker an einen USB™ 3.0-Port anzuschließen
- Kompatibel mit USB™ 3.0, 900 mA
- Wir empfehlen dringend, die Kamera bei einer Temperatur zwischen -10°C und 40°C (14°F bis 104°F) einzuschalten.

# Español

## Funcionamiento básico

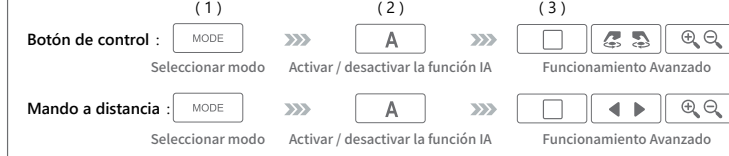

- Presione el botón ( ) para seleccionar el modo de pantalla deseado.
  - Modo Pantalla completa
  - Modo Host: use la barra táctil para especificar la ubicación del participante.
  - Modo altavoces doble : use la barra táctil para especificar las ubicaciones de los dos participantes.
  - Modo altavoces triple: use la barra táctil para especificar las ubicaciones de los tres participantes.
  - Modo vista panorámica de 360°
  - Modo Vista individual: seleccione el modo individual y gire la cámara a la posición vertical.
- La detección de IA está activada por defecto, por lo que seguirá a los participantes o enmarcará la pantalla automáticamente.
- Presione ( ) para entrar en el funcionamiento avanzado y cambiar entre fotografías.

■ **Indicador LED** • Azul: En uso • Púrpura: Encendido • Rojo: Silenciar

## Iniciar una videollamada con su JVu368

Asegúrese de que su PC, Mac® o Chromebook™ tenga servicio de Internet y de que tanto usted como la persona a la que necesita llamar estén usando una aplicación de videollamadas. Seleccione el dispositivo de video y el micrófono correctos en el menú de configuración de la aplicación de videollamadas.

- El JVu368 proporciona videollamadas de Full HD 1080p, con un mínimo de al menos 2 megabits de velocidad de subida.
- Las llamadas de 1080p pueden verse afectadas por el ancho de banda de red disponible, la velocidad de la CPU, el tipo de aplicación de videollamadas, etc.
- Amplia compatibilidad: Compatible con Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.

**Para Windows® 10**

- Vaya a Inicio > Configuración > Privacidad > Cámara/Micrófono/altavoz
- Elija su configuración preferida para permitir que las aplicaciones accedan a la cámara y al micrófono.
- Encienda la cámara y el micrófono/altavoz desde la configuración de su aplicación de videollamadas.

**Configuración de privacidad para macOS® 13 Ventura**


- En su Mac®, haga clic en el icono Apple® > Configuración del Sistema > Privacidad y Seguridad
- Dentro de las opciones de Micrófono y Cámara, asegúrese de que la aplicación que está intentando utilizar está permitida.
- Seleccione la casilla junto a una aplicación para permitirle acceder a la cámara, al micrófono. Anule la selección de la casilla para desactivar el acceso a esa aplicación. Si desactiva el acceso a una aplicación, se le pedirá que lo vuelva a activar la próxima vez que la aplicación intente usar su cámara o el micrófono.

### Notas especiales

- Cuando utiliza el JVu368, si necesita conectarse a un concentrador USB™, debe utilizar un concentrador USB™ 3.0 con un suministro de alimentación externa.
- Si está conectado a un altavoz USB™ 2.0 el rendimiento puede ser limitado; recomendamos encarecidamente conectar el conector USB-C® / USB™ Tipo A a una porta USB™ 3.0.
- Compatible con USB™ 3.0 de 900 mA
- Recomendamos encarecidamente mantener la cámara a una temperatura de entre 14° F a 104° F (-10° C a 40° C) cuando está encendido.

# Français

## Utilisation de base

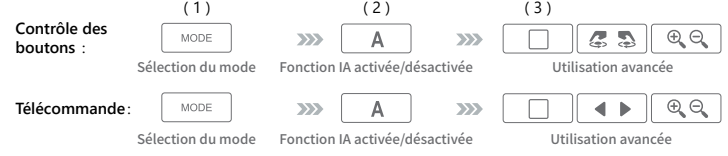

- Appuyez sur le bouton ( ) pour sélectionner le mode écran souhaité.
  - Mode Plein écran
  - Mode Hôte : utilisez la barre tactile pour spécifier l'emplacement de l'autre participant
  - Mode Deux haut-parleurs : utilisez la barre tactile pour spécifier l'emplacement des deux participants
  - Mode Trois haut-parleurs : utilisez la barre tactile pour spécifier l'emplacement des trois participants
  - Mode Vue panoramique 360°
  - Mode Vue unique : sélectionnez le mode vue unique et tournez la caméra en position verticale
- La détection par IA est activée par défaut, ce qui permet de suivre les participants ou de cadrer l'écran automatiquement.
- Appuyez sur ( ) pour accéder à l'utilisation avancée et échanger les trames.

■ **Indicateur LED** • Bleu : Utilisé • Violet : Allumé • Rouge : Sourdine

## Faites un appel vidéo avec votre JVu368

Assurez-vous que votre PC, Mac® ou Chromebook™ est connecté à un service Internet, et que vous et la personne que vous devez appeler utilisez une application d'appel vidéo. Sélectionnez l'appareil vidéo correct et le bon microphone dans les paramètres du menu de l'application d'appel vidéo.

- Le JVu368 permet de faire des appels vidéo en haute définition 1080p, avec une vitesse de téléchargement de 2 mégabits.
- Les appels 1080p sont affectés par la bande passante disponible, la vitesse du processeur, le type d'application d'appel vidéo, etc.
- Compatibilité étendue : Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.

**Pour Windows® 10**

- Allez dans Démarrer > Paramètres > Confidentialité > Caméra/Microphone/Enceinte
- Choisissez votre réglage préféré pour autoriser les applications à accéder à votre caméra/microphone.
- Activez votre caméra et votre microphone/enceinte à partir des paramètres de votre application d'appel vidéo.

**Paramètres de confidentialité pour macOS® 13 Ventura**


- Sur votre Mac®, cliquez sur l'icône Apple® > Paramètres système > Confidentialité et sécurité
- Dans les options Microphone et Caméra, assurez-vous que l'application que vous essayez d'utiliser est autorisée.
- Cochez la case à côté d'une application pour lui permettre d'accéder à la caméra, au microphone. Décochez la case pour désactiver l'accès de cette application. Si vous désactivez l'accès d'une application, vous serez invité à le réactiver la prochaine fois que cette application tente d'utiliser votre caméra ou votre microphone.

### Remarques particulières

- Lorsque vous utilisez le JVu368, si vous voulez le connecter à un hub USB™, vous devez utiliser un hub USB™ 3.0 avec une alimentation externe.
- Si vous êtes connecté à un haut-parleur USB™ 2.0, les performances peuvent être limitées, nous vous recommandons fortement de brancher le connecteur USB-C® / USB™ type A sur un port USB™ 3.0.
- Conforme à la norme USB™ 3.0, 900 mA.
- Nous vous recommandons fortement de conserver l'appareil à une température entre 14°F et 104°F (-10°C et 40°C) lorsqu'il est sous tension.

# Português

## Utilização básica

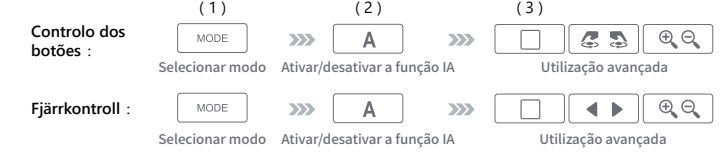

- Pressione o botão ( ) p para selecionar o modo de ecrã desejado.
  - Modo Ecrã inteiro
  - Modo Anfitrião: utilize a barra tátil para especificar a localização do participante
  - Modo Dois altifalantes: utilize a barra tátil para especificar as localizações dos dois participantes
  - Modo Três altifalantes: utilize a barra tátil para especificar as localizações dos dois participantes
  - Modo de visão 360°
  - Modo Vista única: selecione o modo de vista única e coloque a câmara na posição vertical
- A deteção com IA está ativada por predefinição, o que irá localizar os participantes ou enquadrar automaticamente o ecrã.
- Pressione ( ) para aceder a opções avançadas e mudar de ecrã.

### Indicador LED

• Azul: Em utilização • Roxo: Ligado • Vermelho: Silenciado

## Iniciar uma videochamada com a câmara JVu368

Certifique-se de que o seu PC ou Chromebook™ tem acesso à Internet e que tanto você como a pessoa a quem pretende ligar estão a utilizar uma aplicação de videochamadas. Seleccione o dispositivo de video e microfone corretos no menu de definições da aplicação de videochamadas.

- A câmara JVu368 permite videochamadas em full HD 1080p, com um mínimo de 2 megabits de velocidade de carregamento.
- As chamadas em 1080p poderão ser afetadas pela largura de banda disponível, a velocidade de CPU, o tipo de aplicação de videochamadas, etc.
- Ampla compatibilidade: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.

**Para Windows® 10**

- Aceda a Início > Definições > Privacidade > Câmera/Microfone/altifalante
- Escolha as suas definições preferidas para permitir que as aplicações acedam à câmara e ao microfone.
- Ative a câmara e o microfone/altifalante nas definições da aplicação de videochamada.

**Definições de privacidade para macOS® 13 Ventura**


- No seu Mac® clique no ícone Apple® > Definições do sistema > Privacidade e segurança
- Nas opções de Microfone e Câmera, certifique-se de que a aplicação que está a tentar utilizar é permitida.
- Selecione a caixa junto a uma aplicação para permitir que a mesma aceda ao microfone da câmara. Desmarque a caixa para desativar o acesso para essa aplicação. Se desativar o acesso para uma aplicação, ser-lhe-á pedido para ativar novamente na próxima vez que a aplicação tentar utilizar a câmara ou o microfone.

### Notas especiais

- Quando utilizar a câmara JVu368, se precisar de ligar a um hub USB™, deve utilizar um hub USB™ 3.0 com alimentação externa
- Se ligar a um altifalante USB™ 2.0, o desempenho pode ser limitado. Recomendamos vivamente que ligue o conector USB-C® / USB™ Tipo A a uma porta USB™ 3.0
- Compatível com USB™ 3.0, 900 mA
- Recomendamos vivamente que mantenha a câmara a uma temperatura de -10 °C a 40 °C quando estiver ligada

# Italiano

## Funzionamento di base

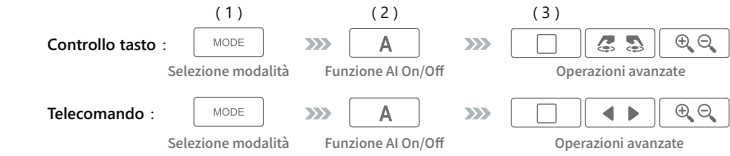

- Premere il tasto ( ) per selezionare la modalità schermo desiderata.
  - Modalità schermo intero
  - Modalità Hôte : utilizzare la touch bar per specificare la posizione dei partecipanti
  - Modalità Due altoparlanti: utilizzare la touch bar per specificare la posizione dei due partecipanti
  - Modalità Tre altoparlanti: utilizzare la touch bar per specificare la posizione dei tre partecipanti
  - Modalità di visualizzazione completa a 360°
  - Modalità Visualizzazione singola: selezionare la modalità singola e portare la webcam in posizione verticale
- Il rilevamento AI è attivo per impostazione predefinita, in modo da monitorare i partecipanti o inquadrare automaticamente lo schermo.
- Premere ( ) per accedere alle operazioni avanzate e cambiare fotografie.

## LED

• Blu: In uso • Viola: Accesso • Rosso: Disattivazione audio

## Avvio di una videochiamata con JVu368

Assicurarsi che il PC, Mac® o Chromebook™ disponga di un servizio Internet e che l'utente e la persona con cui si comunica utilizzino un'applicazione di videochiamata. Selezionare il dispositivo video e il microfono corretti nel menu delle impostazioni nell'applicazione di videochiamata.

- JVu368 fornisce videochiamate Full HD 1080p, con una velocità minima di upload di 2 megabit.
- La chiamata a 1080p può essere influenzata dalla larghezza di banda di rete disponibile, dalla velocità della CPU, dal tipo di applicazione di videochiamata, ecc.
- Amplia compatibilità: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, ecc.

**Per Windows® 10**

- Andare su Start > Impostazioni > Privacy > Videocamera/Microfono/Altoparlante
- Scegliere l'impostazione predefinita per consentire alle app di accedere a videocamera e microfono.
- Accendere videocamera e microfono/altoparlante dalle impostazioni dell'applicazione di videochiamata.

**Impostazioni sulla privacy per macOS® 13 Ventura**

- Sul Mac®, fare clic sull'icona Apple® > Impostazioni di sistema > Privacy e protezione
- All'interno delle opzioni Microfono e Fotocamera assicurarsi che l'app che si sta tentando di utilizzare sia consentita.
- Selezionare la casella di controllo accanto a un'app per consentirle di accedere a videocamera, microfono. Deselezionare la casella di controllo per disattivare l'accesso per quell'app. Se si disattiva l'accesso per un'app, verrà richiesto di riattivarlo la prossima volta che l'app tenta di utilizzare videocamera o microfono.

## Note speciali

- Quando si utilizza JVu368, se è necessario connettersi a un hub USB™, bisogna utilizzare un hub USB™ 3.0 con un alimentatore esterno
- Se collegato a un altoparlante USB™ 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate. Si consiglia vivamente di collegare il connettore USB-C® / USB™ tipo A a una porta USB™ 3.0
- Conforme a USB™ 3.0, 900 mA.
- Si consiglia vivamente di mantenere la webcam a una temperatura compresa tra -10°C e 40°C (14°F e 104°F) quando è accesa

# Svenska

## Grundläggande användning



- Tryck på knappen ( ) för att välja önskat skärmläge
  - Helskärmsläge
  - Värdläge: använd pekfältet för att ange deltagarens plats
  - Två talare-läge: använd pekfältet för att specificera de två deltagarnas platser
  - Tre talare-läge: använd pekfältet för att ange de tre deltagarnas platser
  - 360°-läge med vy runt om
  - Enskilt läge: välj enskilt läge och vrid kameran till vertikal position
- AI-detektering är aktiverad som standard, vilket gör att deltagarna spåras eller skärmen ramas in automatiskt.
- Tryck på ( ) för att gå in i avancerad användning och växla ramar.

## LED-indikator

• Blå: I bruk • Lila: Ström på • Röd: Ljud av

## Starta ett videosamtal med din JVu368

Se till att din PC, Mac® eller Chromebook™ har en internetuppkoppling och att både du och personen du vill ringa använder ett videosamtalsprogram. Välj rätt videoenhet och mikrofon i inställingsmenyn i videosamtalsprogrammet.

- JVu368 erbjuder videosamtal i Full HD 1080p med en uppladdningshastighet på minst 2 megabit.
- Samtal i 1080p kan påverkas av tillgänglig bandbredd, CPU-hastighet, typ av videosamtalsprogram osv.
- Stor kompatibilitet: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™ osv.

**För Windows® 10**

- Gå till Start > Inställningar > Sekretess > Kamera/Mikrofon/Högtalare
- Välj en inställning för att tillåta att appar får tillgång till din kamera och mikrofon.
- Starta kameran och mikrofon/högtalare från inställningarna i videosamtalsprogrammet.

### Sekretessinställningar för macOS® 13 Ventura

- På din Mac® klickar du på Apple®-ikonen > Systeminställningar > Integritet och säkerhet
- Kontrollera att appen du försöker använda är tillåten i mikrofon- och kameralternativen.
- Markera kryssrutan bredvid en app för att ge den åtkomst till kameran, mikrofon. Anmärken kryssrutan för att stänga av åtkomsten till appen. Om du stänger av åtkomsten till en app blir du ombedd att sätta på den igen nästa gång som appen försöker använda kameran eller mikrofon.

## Särskilda meddelanden

- När du ansluter JVu368 måste du använda en USB™-hubb med extern strömförsörjning om du behöver använda till en USB™ 3.0-hubb
- Om ansluten till en USB™ 2.0-högtalare kan prestandan vara begränsad, vi rekommenderar starkt att du ansluter USB-C® / USB™ Type-A-kontakten till en USB™ 3.0-port
- Överensstämmer med USB™ 3.0, 900 mA
- Vi rekommenderar starkt att ha kameran i en temperatur mellan -10 °C och 40 °C när den är påslagen



