

Wireless Display HDMI™ Extender

JVAWS2 / 53




EN : Quick Installation Guide
 ES : Guía De Instalación Rápida
 FR : Guide D'installation Rapide
 DE : Kurzanleitung Für Installation

NL : Snelle installatiegids
 PT : Guia de instalação rápida
 日本語 : クイックインストールガイド
 繁体中文 : 快速安裝手冊

English

1. Hardware Features Overview

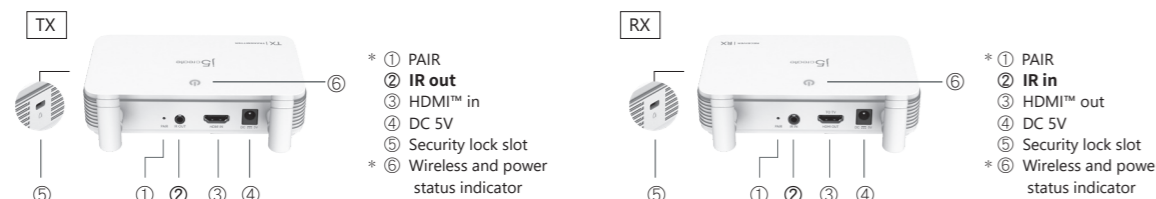


Note:

*① If TX and RX connect failed. You can reduce the distance between the TX and RX. If you still have trouble please contact j5create Customer Service.
 *⑤ Indicator: Red: power on / Orange: Waiting for pairing / Red flashing light : TX / RX pairing / Green: TX / RX pairing completed


2. Hardware Installation

Step 1. Plug in the power adapter and ensure the power led lights are on.
Step 2. (Optional): IR remote control setting
 Connect the IR blaster cable into the IR out port.
Step 3. (Optional) Place the IR sensor on the source device, and mount the IR blaster head beside the device
Step 4. Directly connect the HDMI™ cable from the Transmitter HDMI™ in connector to your HDMI™ video source device.

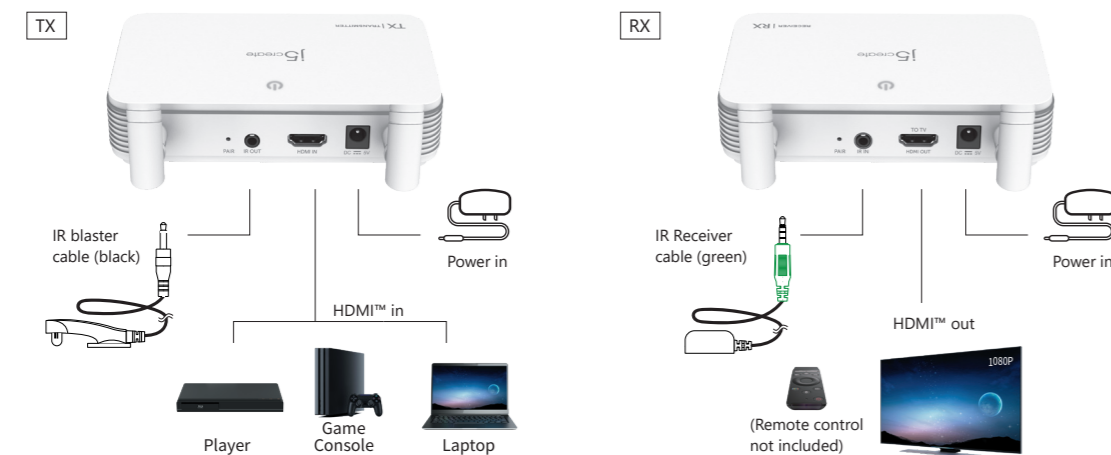


3. Receiver : OSD (on-screen display) status


Startup screen : OSD show connecting.

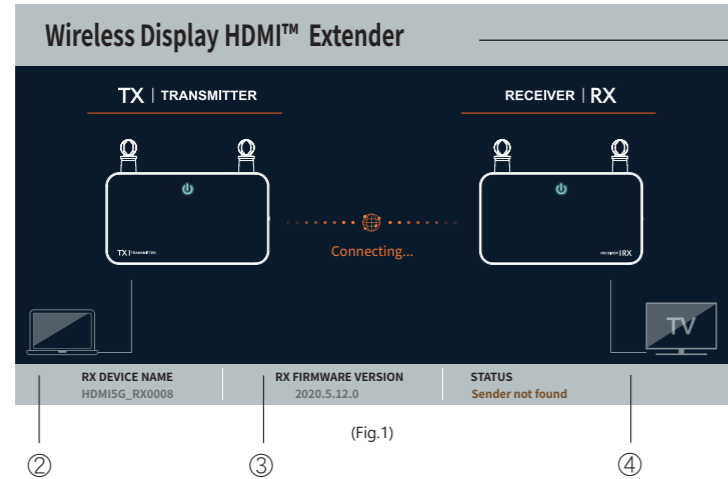

If connecting devices via HDMI™ port fails:
 Please check your HDMI™ cable or signal from your source device.

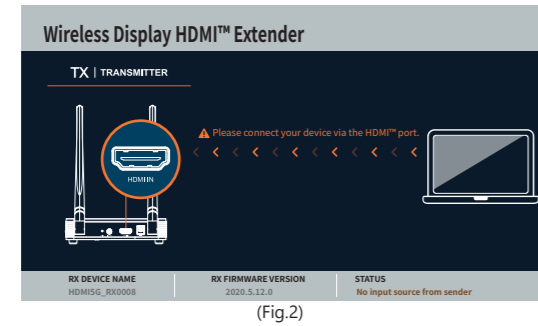


Network disconnected.
 You can reduce the distance between the TX and RX. If you still have trouble, please contact j5create Customer Service.

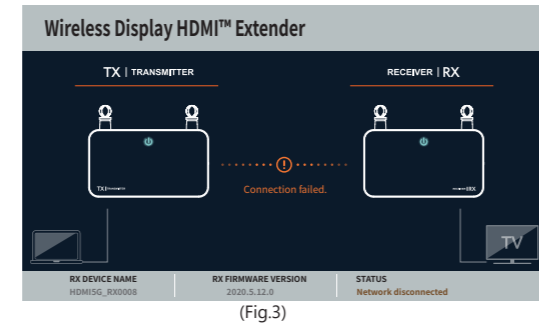

Español

1. Información general de las características de hardware

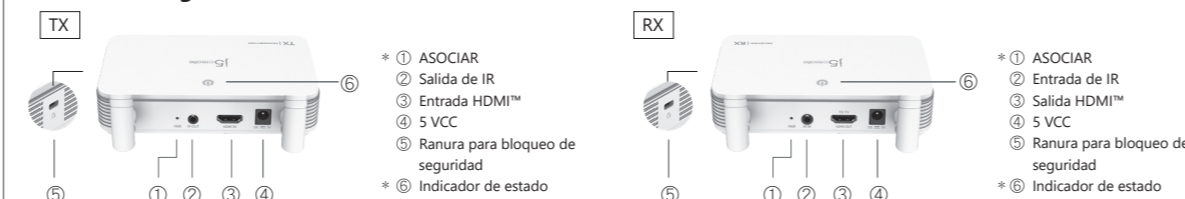


Nota:

*① Si la conexión de transmisión y recepción no funciona, puede reducir la distancia entre el transmisor y el receptor. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de j5create.
 *⑤ Indicador: Rojo: encendido / Naranja: esperando para asociarse / Luz roja intermitente: asociación entre el transmisor y el receptor / Verde: asociación entre el transmisor y el receptor completada


2. Instalación del hardware

Paso 1. Enchufe el adaptador de alimentación y asegúrese de que las luces LED de alimentación estén encendidas.
Paso 2. (Opcional): Configuración del mando a distancia de IR
 Conecte el cable del IR Blaster al puerto de salida de IR.
Paso 3. (Opcional) Coloque el sensor de IR en el dispositivo fuente y monte el cabezal del IR Blaster al lado del dispositivo
Paso 4. Conecte directamente el cable HDMI™ desde el conector de entrada HDMI™ del transmisor al dispositivo fuente de vídeo HDMI™.

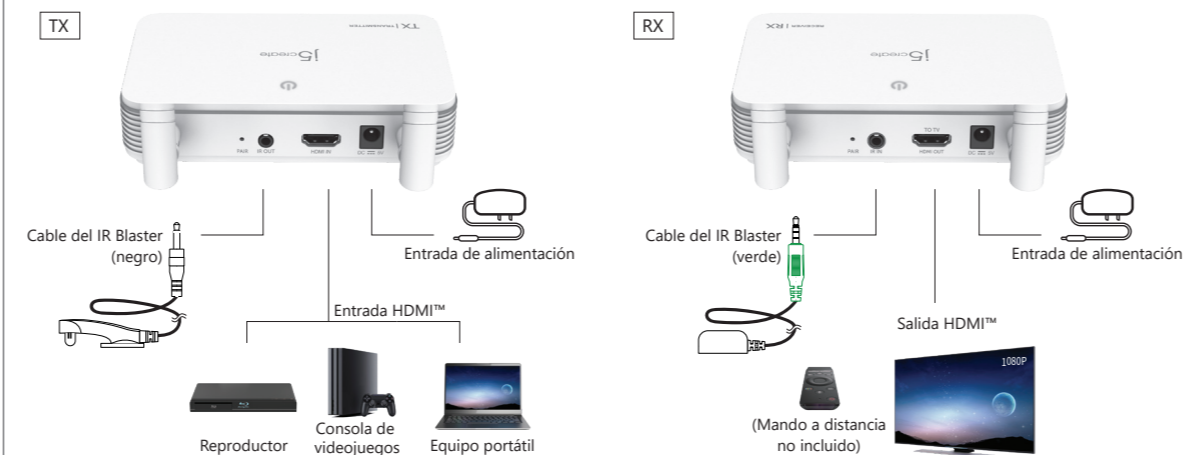


3. Receptor: Estado de los menús OSD (visualización en pantalla)


Pantalla de inicio: la pantalla OSD muestra la conexión.

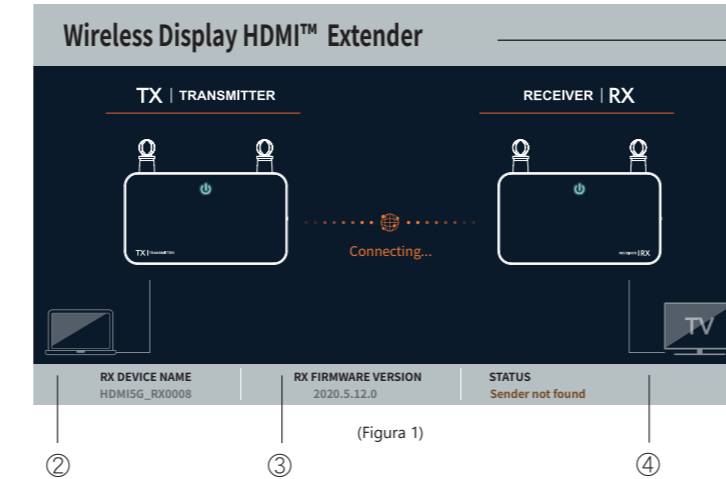

Si hay error en la conexión de dispositivos a través del puerto HDMI™:
 Compruebe el cable HDMI™ o la señal procedente del dispositivo fuente.

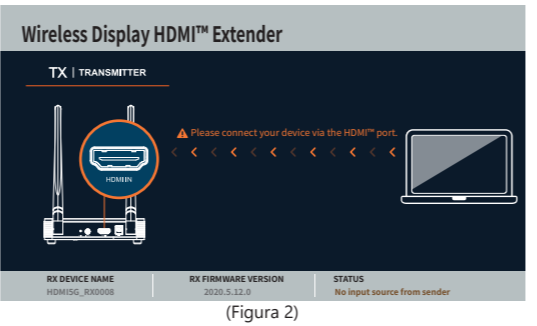


Red desconectada.
 Puede reducir la distancia entre el transmisor y el receptor. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de j5create.

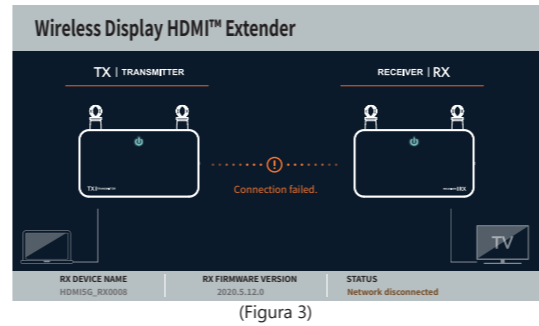

Français

1. Aperçu des connecteurs du matériel

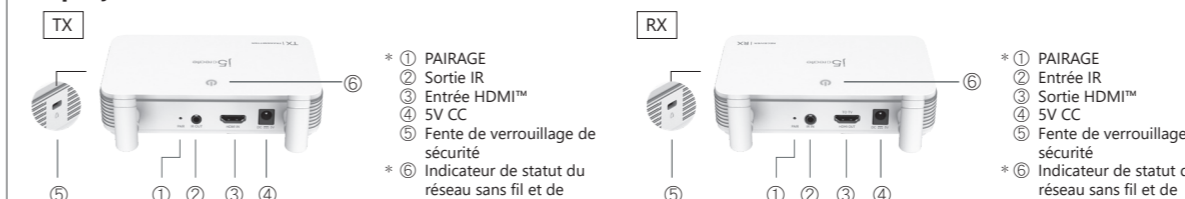


Remarque :

*① Si la connexion entre TX et RX a échoué. Vous pouvez diminuer la distance entre le TX et le RX. Si vous avez toujours des problèmes, veuillez contacter le service clientèle de j5create.
 *⑤ Indicateur : Rouge : allumé / Orange : Attente d'appairage / Lumière rouge clignotante : Appairage TX / RX / Vert : Appairage TX / RX terminé


2. Installation matérielle

Étape 1. Branchez l'adaptateur secteur et assurez-vous que les voyants lumineux sont allumés.
Étape 2. (Optionnel) : Réglage de la télécommande IR
 Branchez le câble de l'extenseur IR (connecteur vert) dans le port de sortie IR.
Étape 3. (Optionnel) Placez le capteur IR sur l'appareil source, et installez la tête du blaster IR à côté de l'appareil.
Étape 4. Connectez directement le câble HDMI™ du connecteur d'entrée HDMI™ de l'émetteur à votre appareil source vidéo HDMI™.

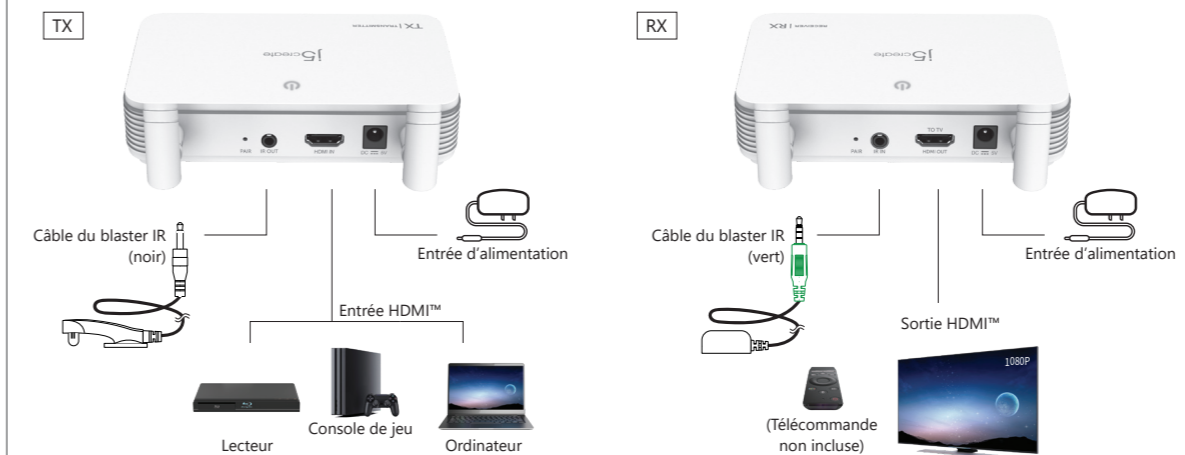


3. Récepteur : Statut de l'OSD (affichage à l'écran)


Écran de démarrage : L'OSD indique la connexion.

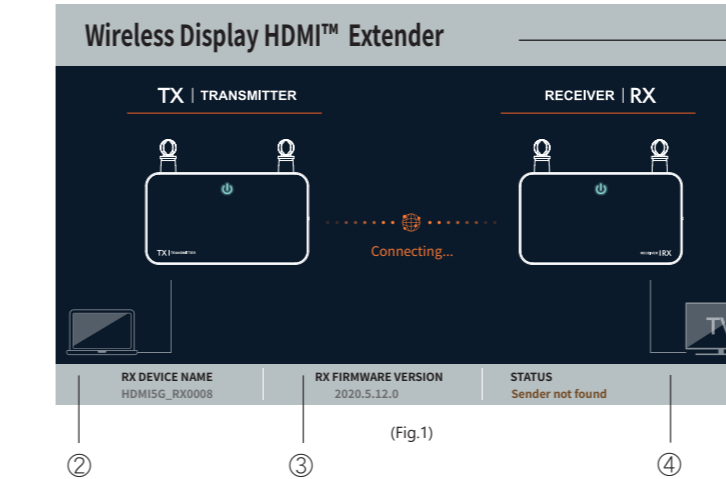

Si la connexion des appareils via le port HDMI™ échoue :
 Veuillez vérifier votre câble HDMI™ ou le signal provenant de l'appareil source.

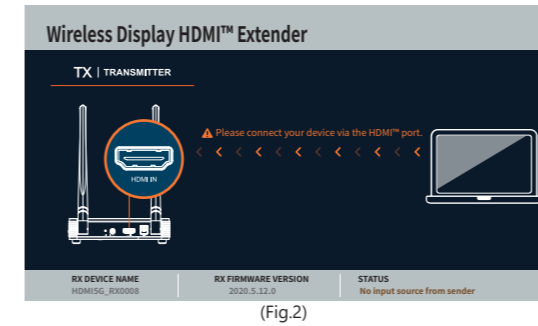


Réseau déconnecté.
 Vous pouvez diminuer la distance entre le TX et le RX. Si vous avez toujours des problèmes, veuillez contacter le service clientèle de j5create.

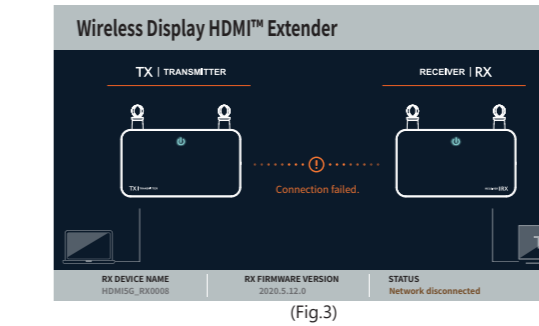

Deutsch

1. Hardwarefunktionen im Überblick

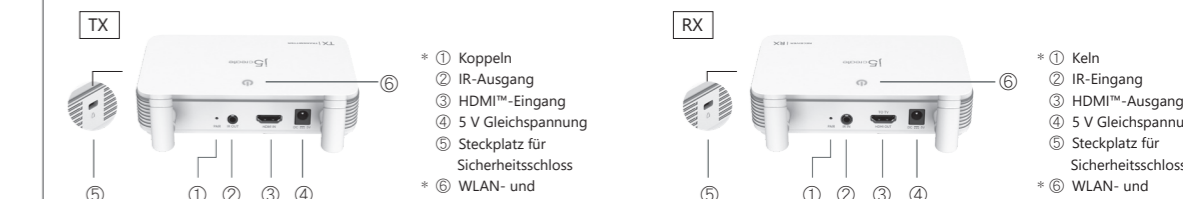


Hinweis:

*① Falls TX- und RX-Verbindung fehlschlagen, können Sie die Entfernung zwischen TX und RX reduzieren. Falls weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von j5create.
 *⑤ Anzeige: Rot: Gerät ist eingeschaltet / Orange: Kopplung wird abgewartet / Rot blinkendes Licht: TX- /RX-Kopplung / Grün: TX- /RX-Kopplung ist abgeschlossen


2. Hardwareinstallation

Schritt 1. Schließen Sie das Netzteil an und stellen Sie sicher, dass die LED-Betriebsanzeigen leuchten.
Schritt 2. (Optional): IR-Fernbedienung einrichten
 Verbinden Sie das IR-Verlängerungskabel (grüner Anschluss) mit dem IR-Ausgang.
Schritt 3. (Optional) Platzieren Sie den IR-Sensor am Eingangsgerät und montieren Sie den IR-Blaster-Kopf neben dem Gerät.
Schritt 4. Verbinden Sie das HDMI™-Kabel vom HDMI™-Eingang des Senders direkt mit Ihrem HDMI™-Videoeingangsgerät.

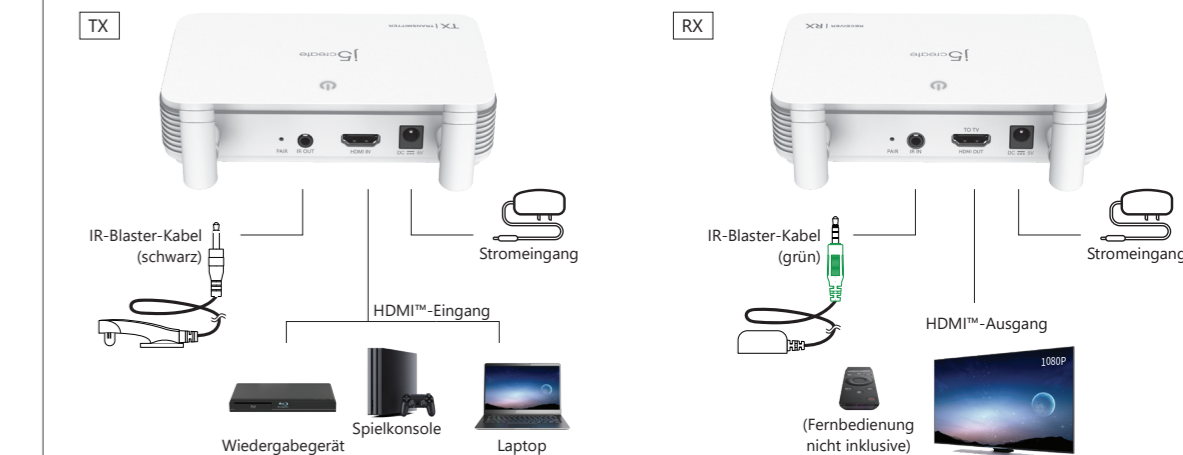


3. Empfänger: Status der Bildschirmanzeige


Startbildschirm: Verbindungsanzeige.

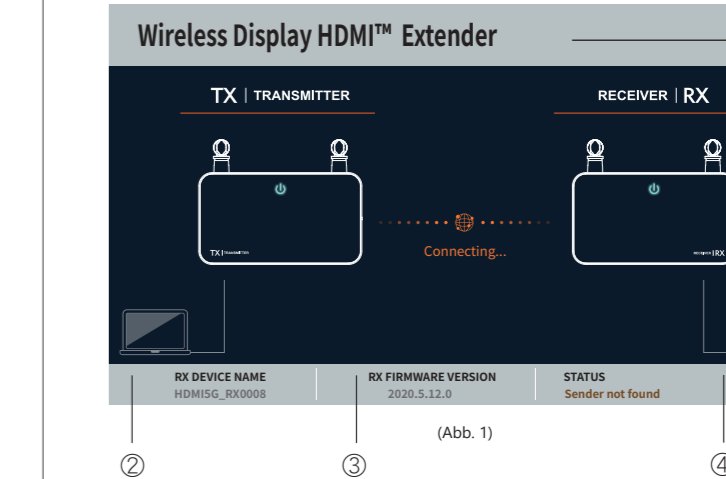

Falls die Verbindung von Geräten per HDMI™-Anschluss fehlschlägt:
 Bitte prüfen Sie Ihr HDMI™-Kabel oder Signal von Ihrem Eingangsgerät.

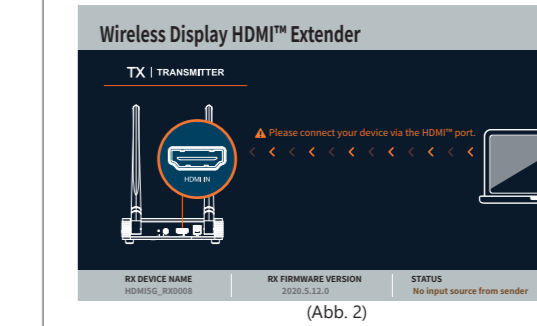


Netzwerk getrennt.
 Sie können die Entfernung zwischen TX und RX reduzieren. Falls weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von j5create.

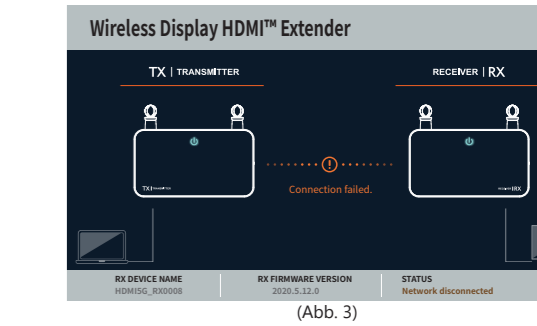


Nederlands

1. Overzicht van hardwarefuncties

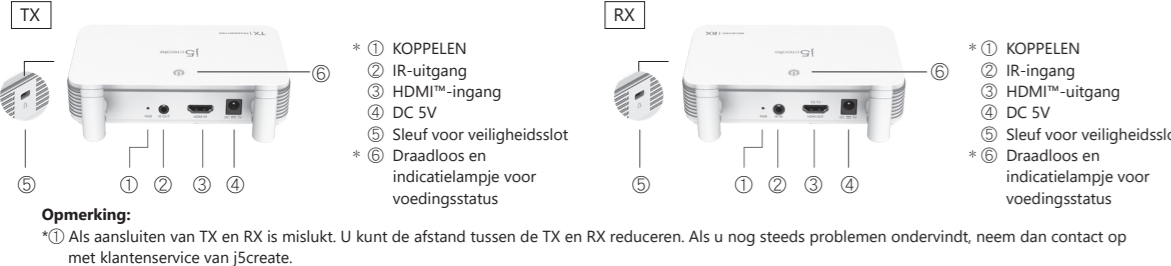


2. Hardware-installatie

Opmerking: 1 Als aansluiten van TX en RX is mislukt. U kunt de afstand tussen de TX en RX reduceren. Als u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met klantenservice van J5Create.

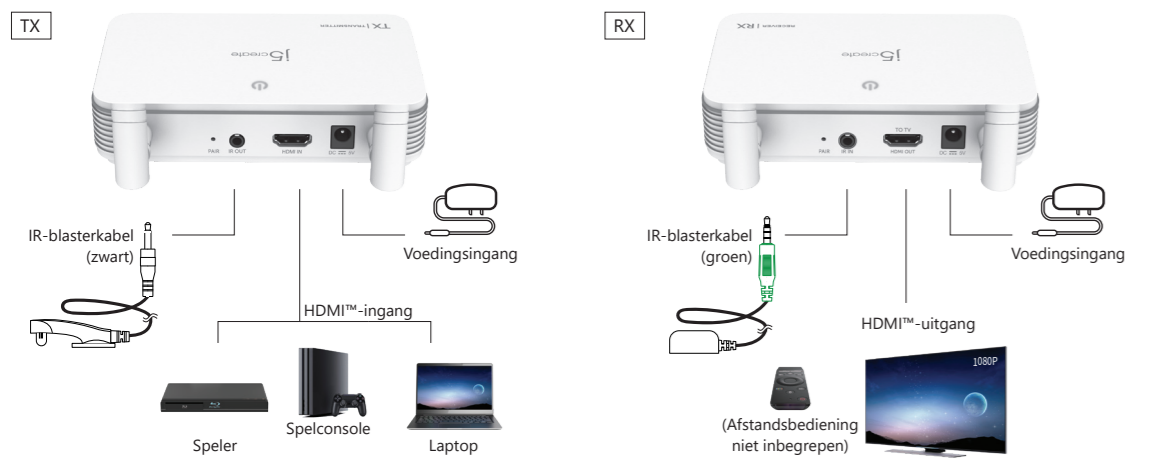


3. Ontvanger. OSD-status

Opstartscreen: OSD toont verbinden.

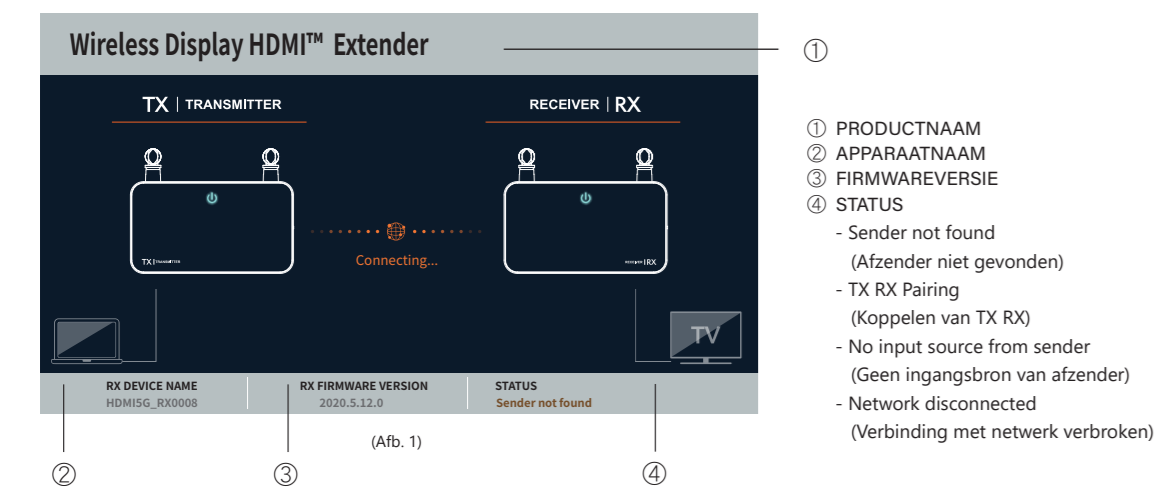

Indien het aansluiten van apparaten via de HDMI™-poort mislukt: Controleer uw HDMI™-kabel of het signaal van uw bronapparaat.

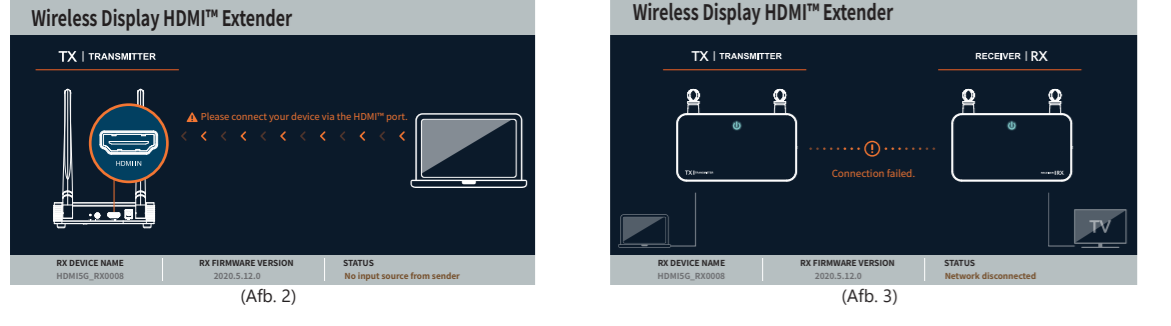

Português

1. Especificações de hardware




2. Instalação do hardware

Passo 1. Ligue o transformador e certifique-se de que as luzes led de energia estão acesas. Passo 2. (Opcional): Configuração do controlo remoto por infravermelhos. Passo 3. (Opcional) Coloque o sensor de infravermelhos no dispositivo e instale a cabeça do transmissor de infravermelhos ao lado do dispositivo.




3. Recetor: Estado do OSD (apresentado no ecrã)

Ecrã inicial: O OSD exhibe a ligação.

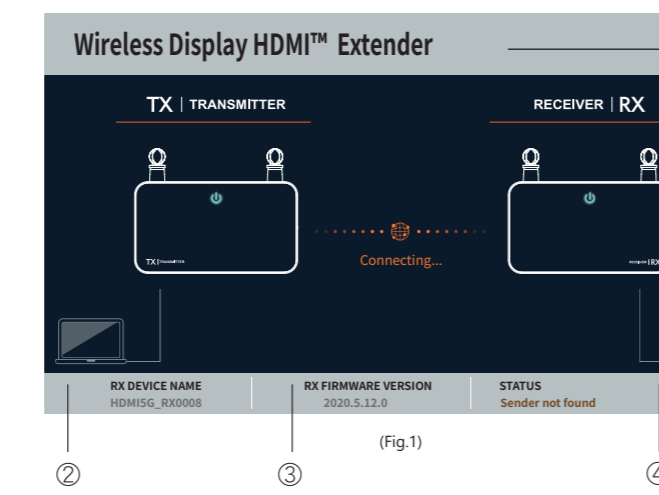


Se a ligação dos dispositivos através da porta HDMI™ falhar: Verifique o cabo HDMI™ ou o sinal do seu dispositivo.

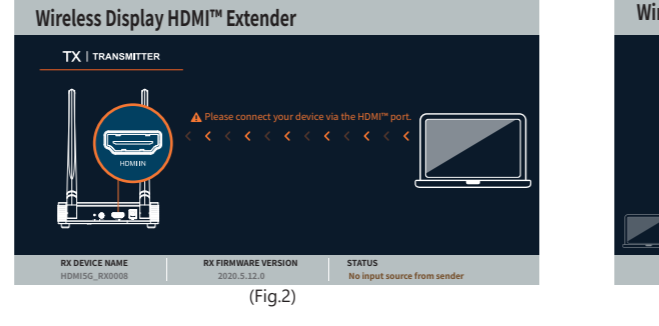

日本語

1. ハードウェア機能の概要

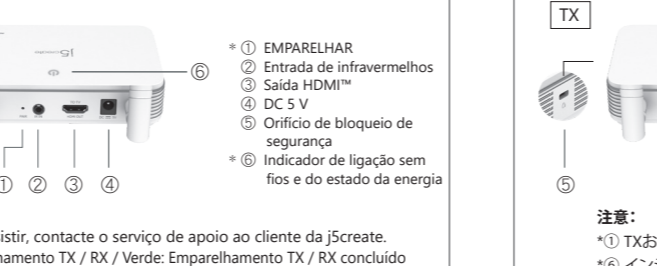


2. ハードウェアの設置

ステップ1: 電源アダプターを接続し、電源LEDライトが点灯していることを確認します。ステップ2: (オプション): IRリモコンの設定。ステップ3: (オプション) デバイスの前面にIRセンサーを配置して取り付けます。ステップ4: HDMI™ビデオソースデバイスに送信機HDMI™のHDMI™ケーブルを接続します。



3. 受信機: OSD (オンスクリーンディスプレイ)のステータス

起動画面: OSDに接続中であることが表示されます。

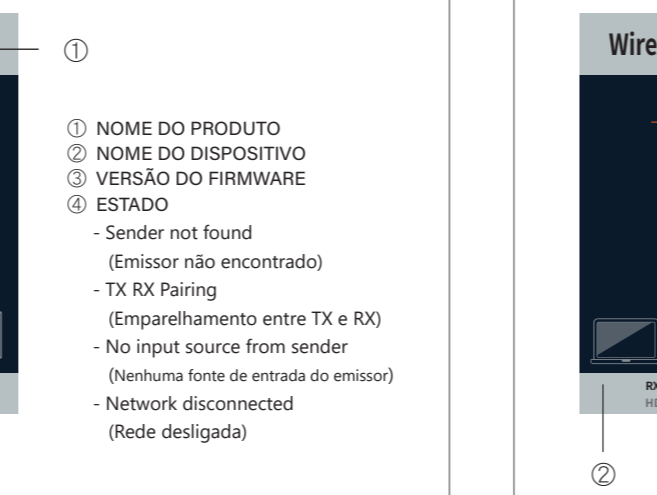

HDMI™ポート経由でのデバイス接続に失敗した場合は: TXとRXの間の距離を近づけてください。



繁体中文

1. 硬體功能概述




2. 硬體安裝

步驟1. 插入電源變壓器，並確保電源指示燈點亮。步驟2. (選用) 紅外線遙控器設置: 將紅外線發射器電纜連接到紅外線訊號輸出孔。步驟3. (選用) 將紅外線訊號發射器放置在HDMI™輸入設備旁。步驟4. 將HDMI™線直接插入HDMI™影像來源設備的接口。




3. 接收器: OSD (螢幕顯示) 狀態

開機畫面: OSD顯示正在連接。

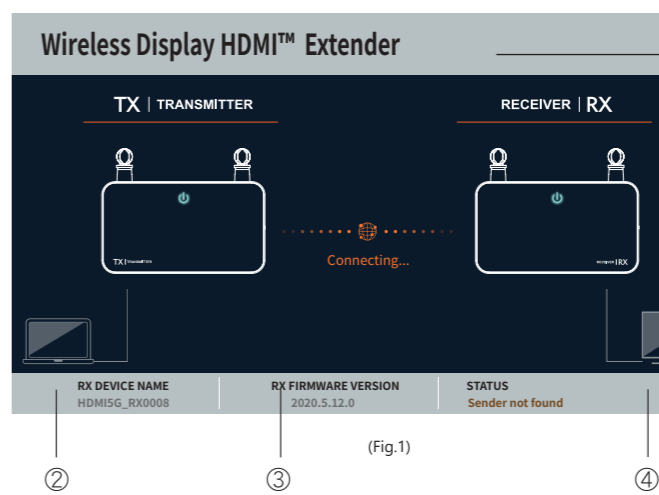

如果HDMI™連接設備失敗: 請檢查您的HDMI™電纜或來源設備的佈置。

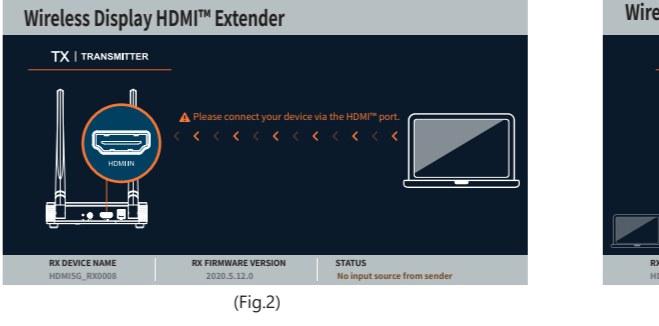

簡體中文

1. 硬件功能概述




2. 硬件安装

步骤1. 插入电源变压器，并确保电源指示灯点亮。步骤2. (选用) 红外线遥控器设置: 将红外线发射器线缆连接到红外线信号输出孔。步骤3. (选用) 将红外线信号发射器放置在HDMI™输入设备旁。步骤4. 将HDMI™线直接插入HDMI™影像来源设备的接口。




3. 接收器: OSD (屏幕显示) 状态

开机画面: OSD显示正在连接。

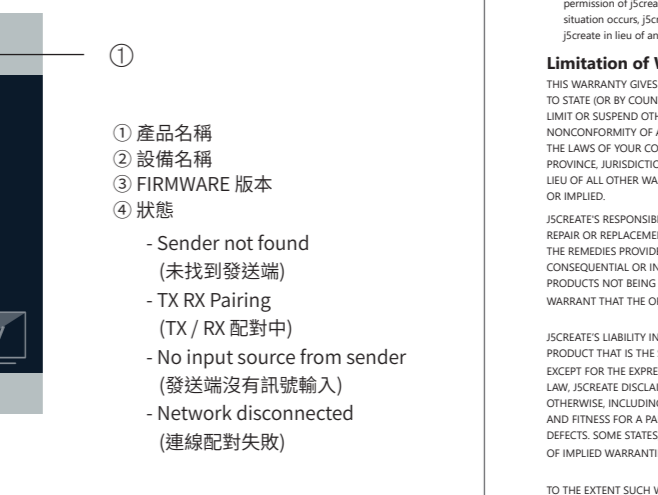

如果HDMI™连接设备失败: 请检查您的HDMI™电缆或来源设备的布置。

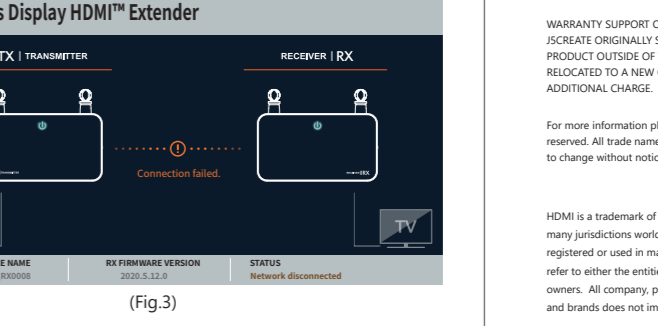

The User Manual

Contains detailed instructions and a troubleshooting section; many common issues can be easily resolved by reading the user manual.

Online Support: Please visit the J5create website (www.j5create.com) to find the latest software for your device.

Telephone Support: Please call at +1-888-938-888 and one of our support technicians will be very happy to assist you.



Federal Communication Commission Interference Statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device.

FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlung unkontrollierter Umgebung.

Limited Warranty: J5create offers a limited 1-year warranty. User's wear & tear damage is not included.